


TUTO 1 : Prise en main du DOBSON 300 HR

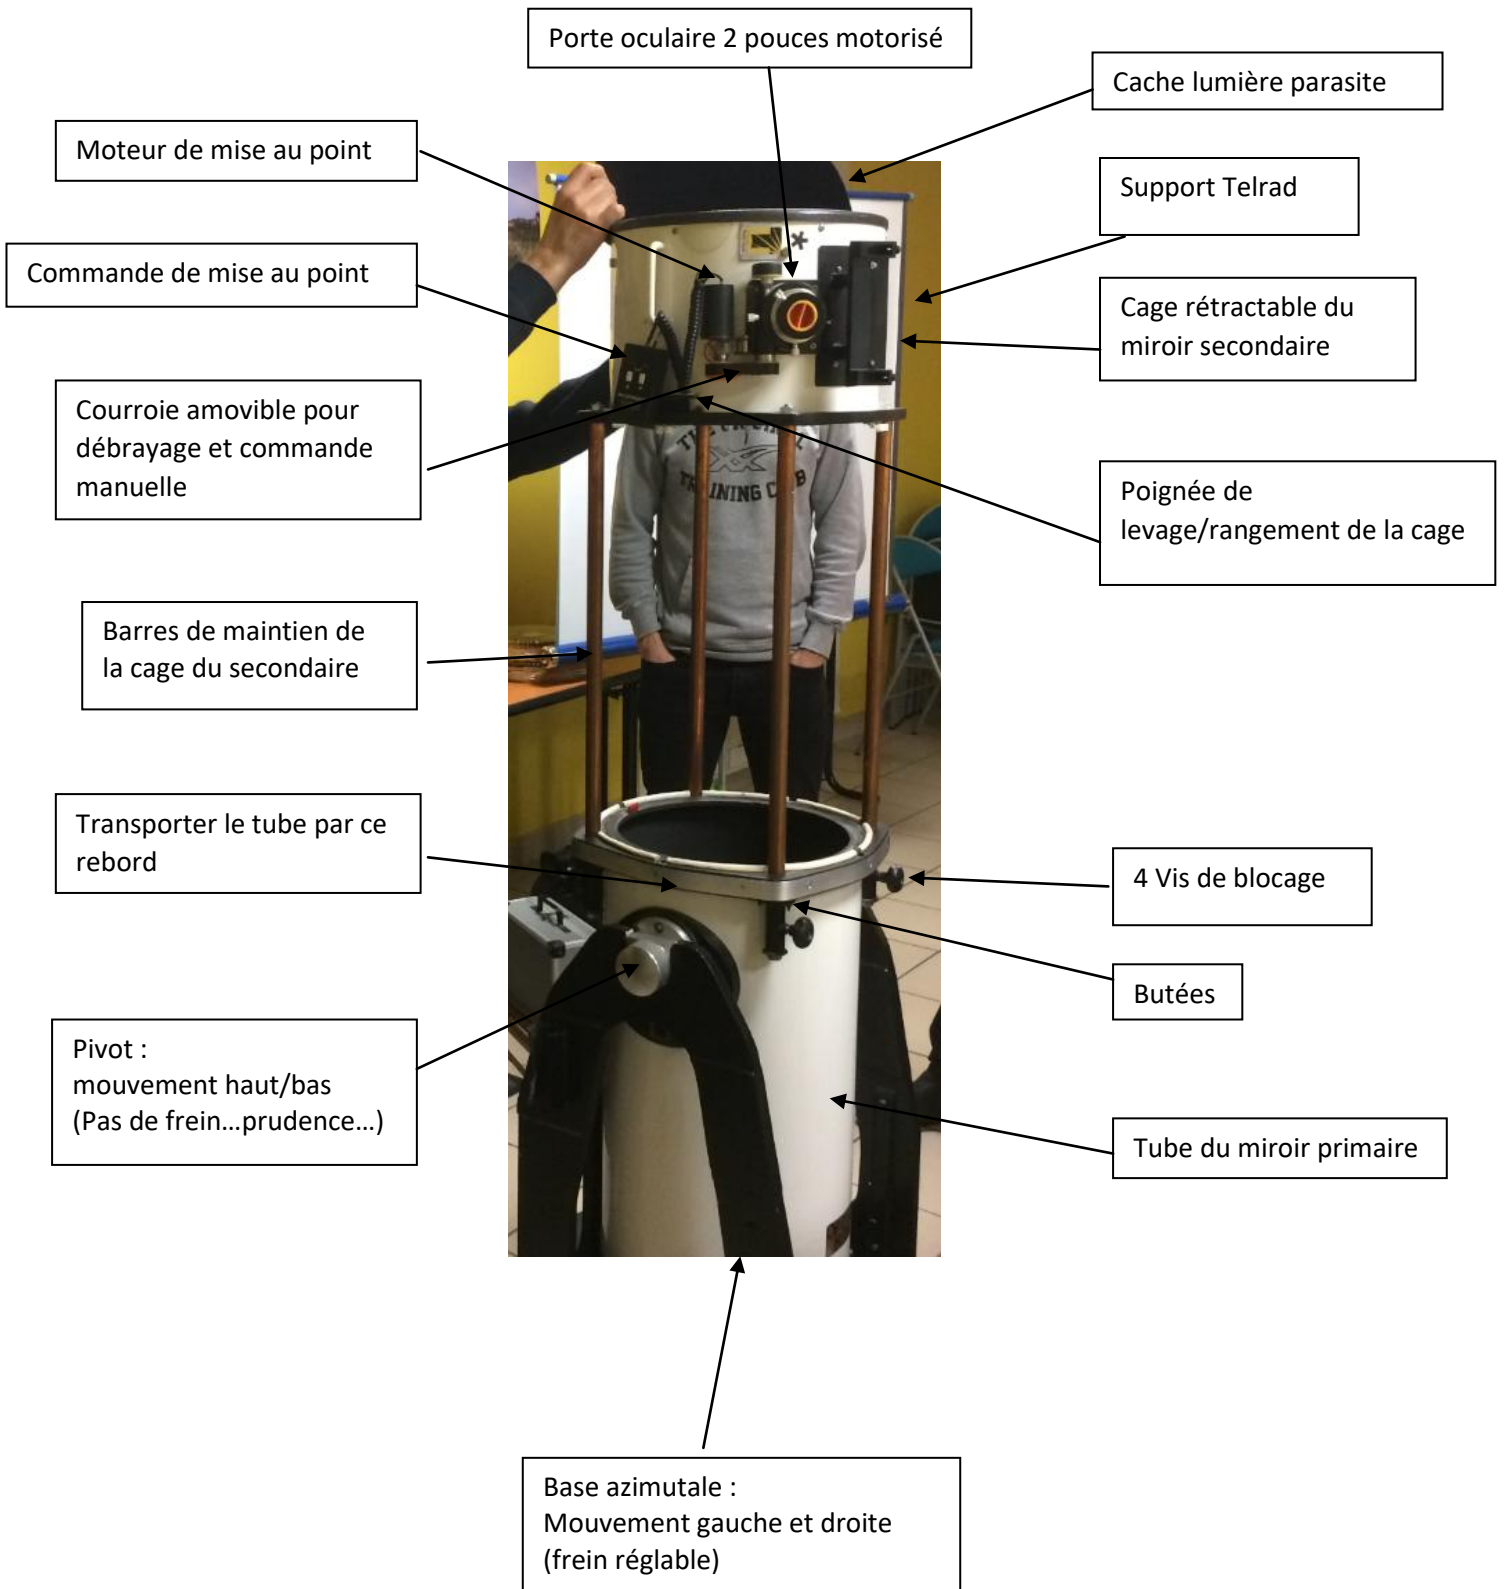

Installation :

- **Sur un sol propre et rigide, positionner la base, bloquer les roues**
- **Si le tube est enlevé, enfiler les pivots du tube dans leur logement (avec le support de contre poids vers l'extérieur)**
- **Desserrer les 4 vis noires de blocage du secondaire**
- **Soulever la cage du secondaire (à 2 c'est mieux) jusqu'en butée et serrer les 4 vis de blocage**
- **Positionner le telrad, l'oculaire**
- **Oter les 3 capots de protection**
- **Collimater (voir TUTO 2)**
- **C'est prêt ! Bon ciel !**